


Yamaha XT 600 43F

Vergaser Teikei Y27PV/43F00

Zerlegung

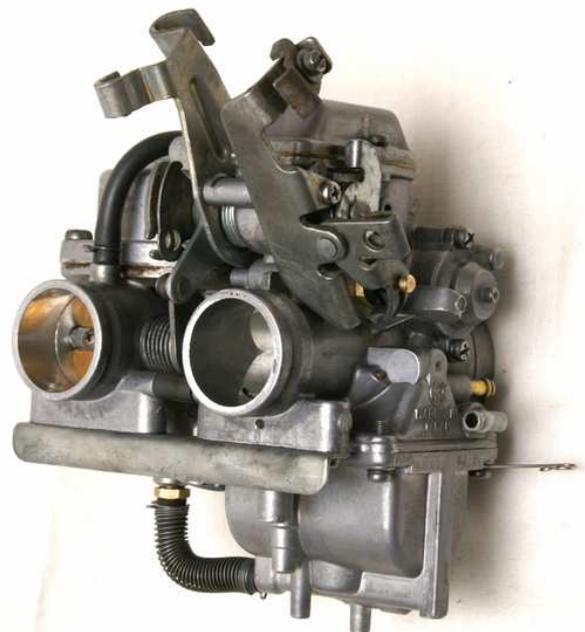


1. Unterdruckschläuche für Sekundärkolben demontieren



2. Primär- und Sekundärvergaser teilen



3. Verbindungsschlauch des Sekundärvergaser demontieren

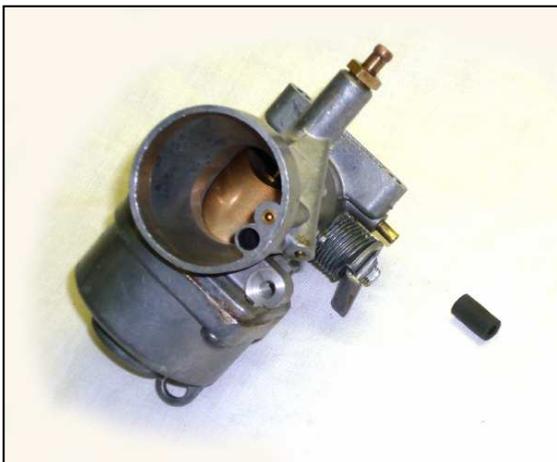

4. Sekundärvergaser demontieren



5. Unterdruckkolben zerlegen




6. Hauptdüse des Sekundärvergaser demontieren




7. Kraftstoffleitung Schwimmkammer demontieren




8. Leerlaufschraube entfernen

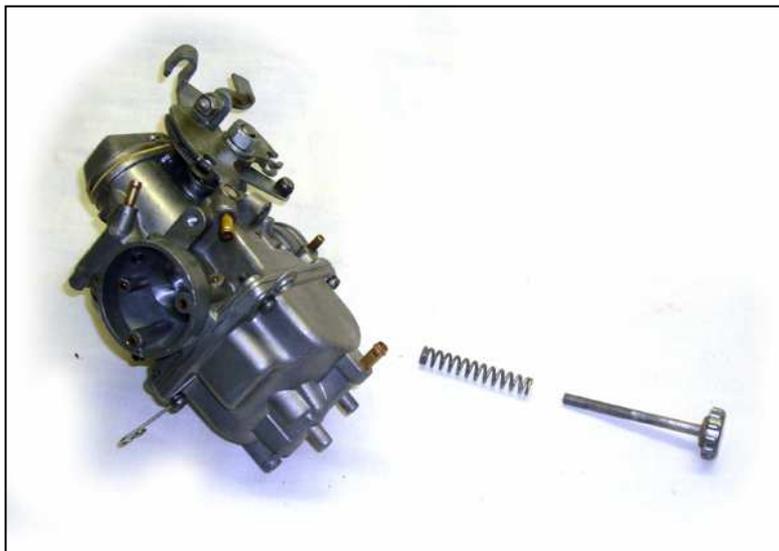

9. Ablassschraube der Schwimmkammer herausnehmen

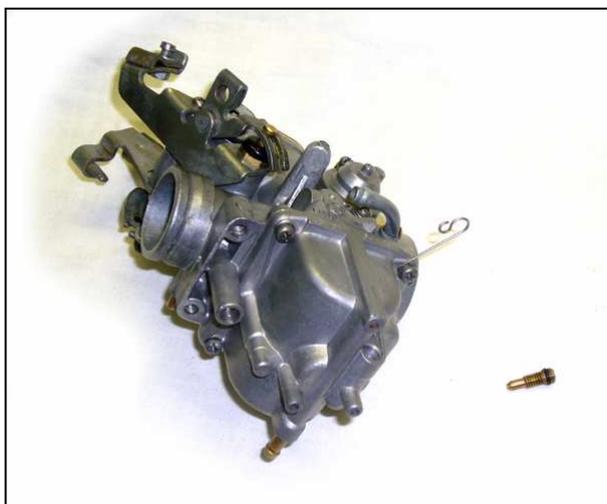

10. Schwimmerkammerdeckel abnehmen

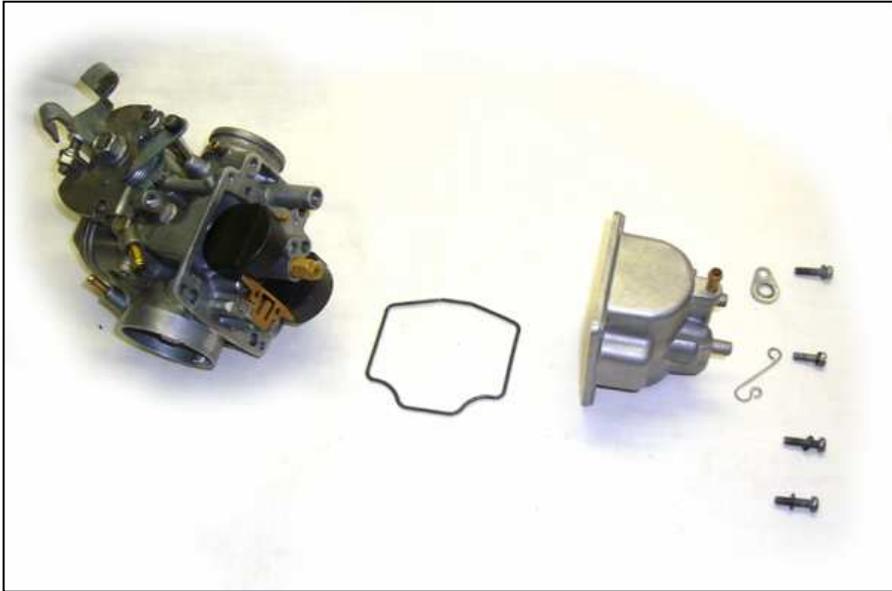

11. Schwimmer demontieren



12. Schwimmernadel entfernen




13. O-Ring herausnehmen



14. Düsenstock und Düse herausschrauben



15. Choke-Betätigung demontieren

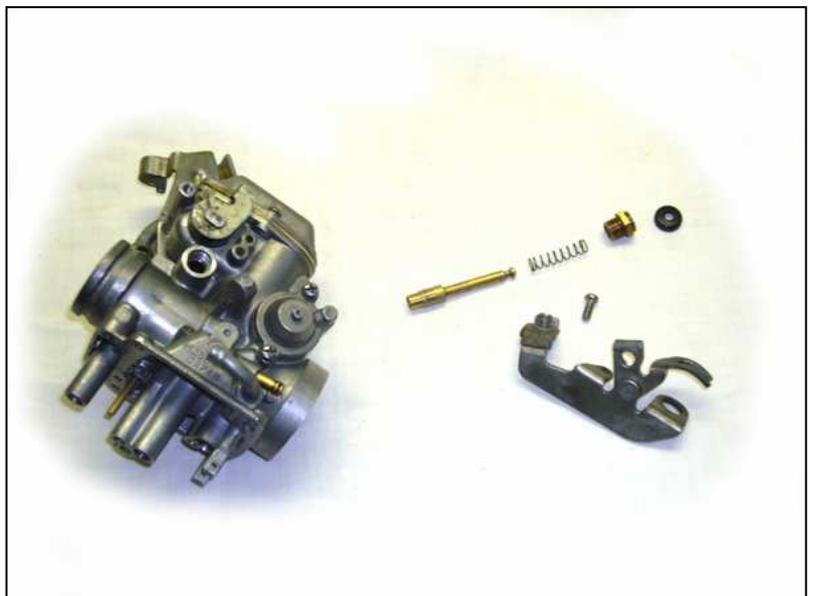

16. Kolbenschieber-Betätigung zerlegen




17. Vergaserdeckel des Primärvergasers abnehmen



18. Kolbenschieber demontieren




19. Kolbenschieber demontieren

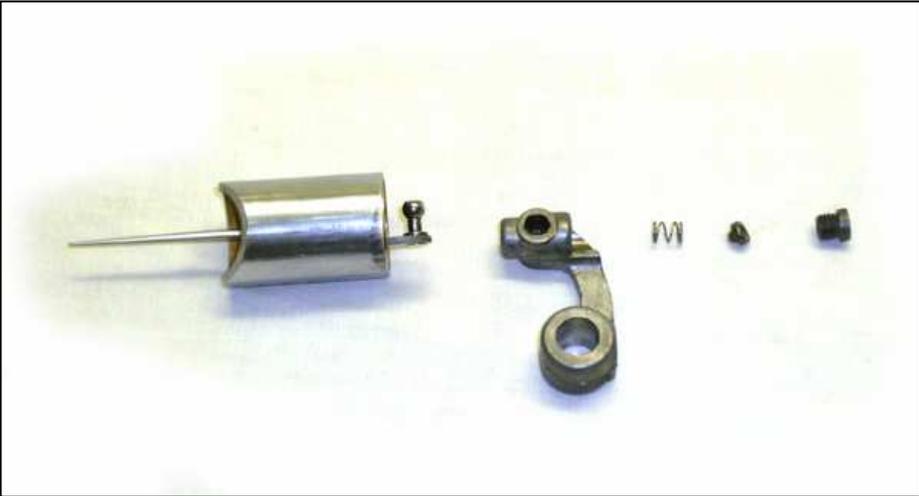


20. Dichtringe entnehmen





21. Schubanreicherung ausbauen

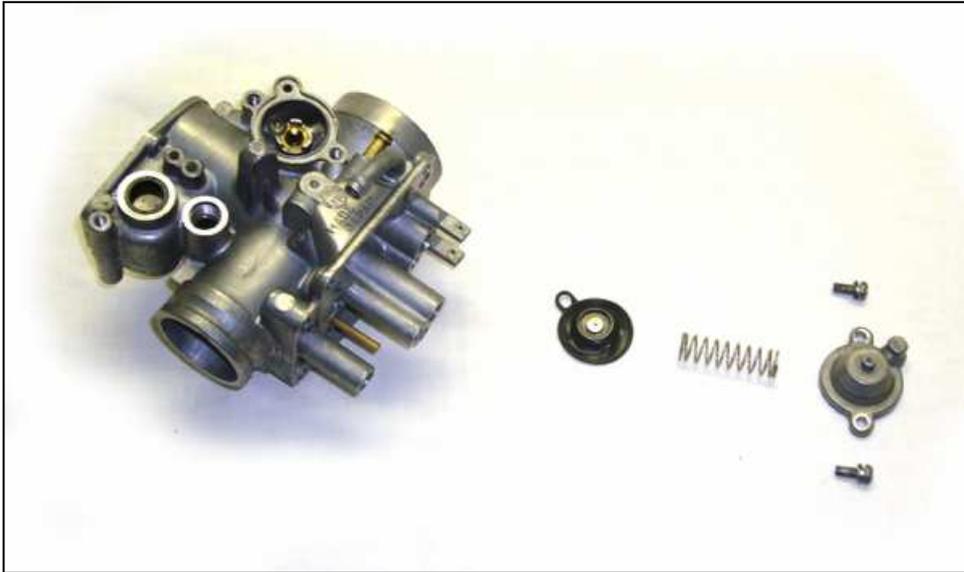

22. Leerlaufdüse und Leerlauf-Gemischregulierschraube herausnehmen

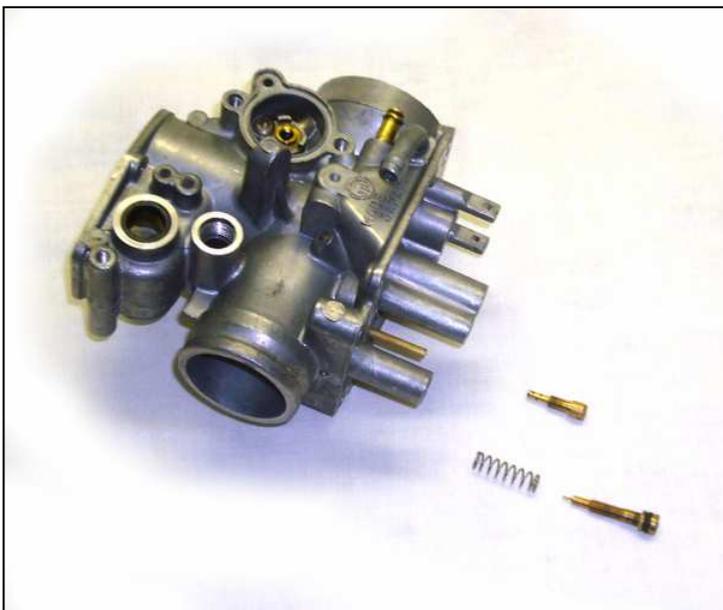

23. Kolbenschieber zerlegen

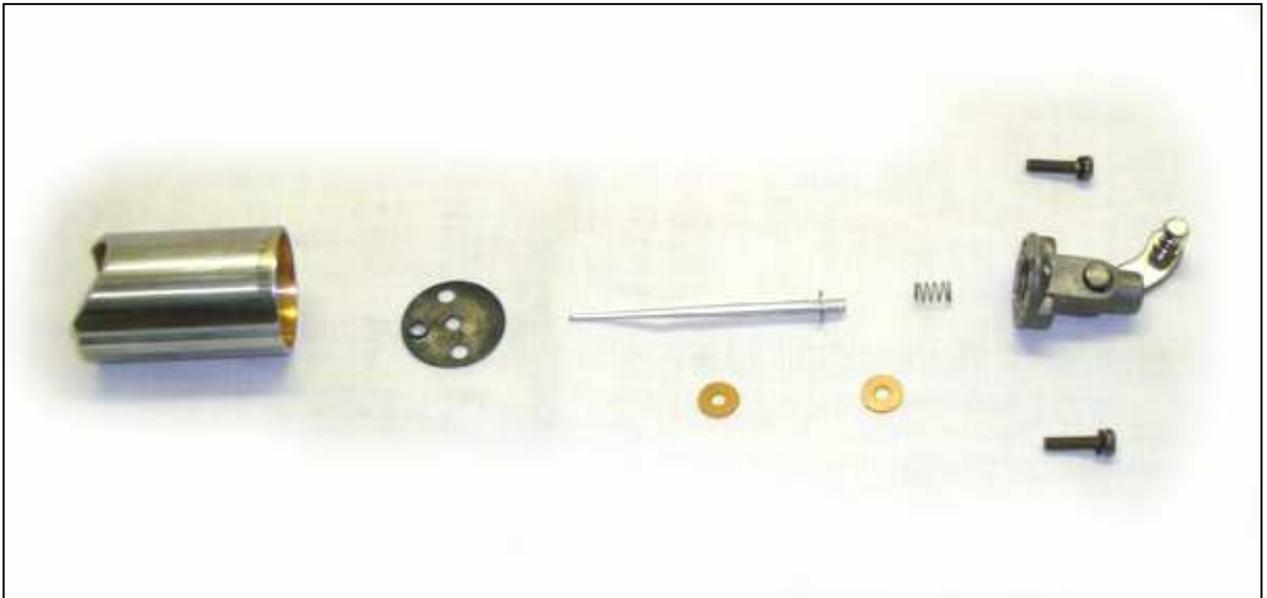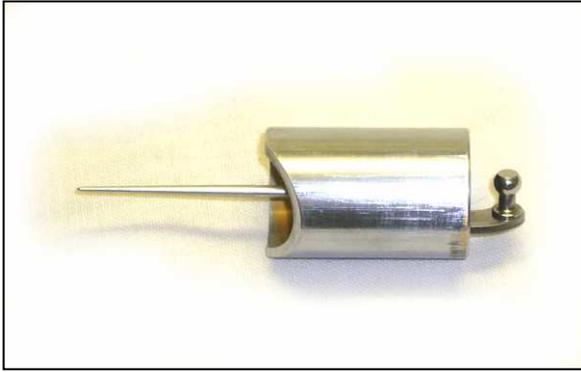

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

